

VIDEO GRABADORA

Manual de Usuario

VHS

SV-G170N SV-G160N SV-G70N SV-G60N



IMPORTANTE:
PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO. CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS. MUCHAS GRACIAS.

Tabla de Contenidos

Su Nueva VCR	
Características	
Accesorios	
Panel Frontal	
Control Remoto Univers	al3
Ajuste de VCR	
Panel Trasero	
Conexiones	
Enchufe y Marcha	
Menús de uso y el mando	a distancia8
Selección de Lenguaje en	pantalla8
Ajuste de la hora	
Ajuste de los canales .	
Funciones de VCR	

Operación de VCR
Puesta en marcha del casete13
Seguimiento de la pista
Controles de Cinta14
Uso del botón de exposición16
Grabación
Grabación
Grabación con un sólo toque
Grabación de temporizada18
Acerca de cintas de videocasete 19
Audio
Selección de Audio20
Copia o doblaje de un video
Cuidado y mantenimiento22
Solución de problemas
Especificaciones
Certificado de garantía
Red centro de servicios autorizados26

Su Nueva VCR

Características

- *Diamond Head®
- Binorma : PAL-N/NTSC
- Sonido de Hi-Fi Estereo (SV-G170N/SV-G160N)
- Memoria para retener la programación por mas de 6 horas.
- Plug & play
- Apagado automático
- Grabación con un solo toque hasta 4 horas
- Programación en pantalla en tres idiomas (Español/Portugués/Inglés)
- Tracking automático digital
- Efectos especiales, incluye cámara lenta
- HQ(Alta Calidad) Video de calidad superior
- Programación de un mes/ocho eventos
- Llave Cerradura-bloquea todas las funciones del equipo

- Detección de entrada de línea 2 automático
- Control Remoto Universal luminiscente. Controls varias marcas y modelos de TVs.
- Rebobinado ultra rápido de cinta.
- * Diamond Head® (Cabeza de Diamante) Se refiere a que un revestimiento a base de carbono se aplicó a las cabezas de video, el cual aumenta la durabilidad y reduce el desgaste, al mismo tiempo las cabezas de video se mantienen limpias durante mas tiempo.

Accesorios

Compruebe que todas las partes siguientes hayan sido incluidas con su VCR.



Su Nuevo VCR

Panel Frontal 2 3 4 SV-G170N OO SV-G70N -OO •⊚ Õ 0 0 -O O (000) 16 15 14 13 12 11 10 2 5 9 SV-G160N Audict SV-G60N (3) (F) 600 15 4 6 10

1 POWER

Presione para encender y apagar el VCR.

2 EJECT

Presione para expulsar la cinta.

3 TV/VCR

Presione para alternar entre la señal de TV v VCR o para activar la función de bloqueo.

4 MENU

Presione para exhibir el menú en pantalla.

5 COMPARTIMENTO de CASETE

Inserte aquí un videocasete VHS.

6 RECORD

Presione para grabar.

7 REW (REWIND)

Presione REW en el modo de parada o búqueda inversa en el modo de marcha.

8 PLAY

Presione para reproducir una cinta grabada.

9 F.F (FAST FORWARD)

Presione F.F en el modo de parada o búsqueda delantera en el mode de marcha.

10 STOP Presione para detener la cinta.

Presione para poner en modo pausa la reproducción o grabación

Presione para seleccionar la velocidad de cinta en modo

13 INPUT

Presione para activer y desactivar la entrada de linea a

Presione para ajustar el tracking del casete o bien para mover el cursor a la izquierda/derecha en la pantalla del

15 CHANNEL ▼▲

Presione para cambiar canales o bien para mover el cursor arribao/abajo en la pantalla de menú.

16 LINE IN 2

Entrada de señal desde otra VCR o Camcorder. (El modelo SV-G70N y SV-G60N tiene solamente un gato

Su Nueva VCR

آا⊲

MENU

Control Remoto Universal

Presione para guardar los datos OSP de TV

Presione para comenzar la grabación del VCR.

Presione para seleccionar la velocidad de

Presione para seleccionar VCR sonido.

Presione para encendor o apagar VCR sonido. (SV-G70N/SV-G60N)

Presione para entrar en el modo variable de

Presione para controlar la reproducción de

casete o para mover un cursor en la pantalla

búsqueda o para salir en la pantalla de menú.

(SV-G170N/SV-G160N)

STOP, PLAY, REW, FF

SEARCH/EXIT

Presione para ver el canal anterior.



PREV.CH

AUDIO/

SLOW

Presione para el movimiento lento durante la reproducción.

EJECT

Presione para expulsar un videocasete.

SHUTTLE

Presione para cambiar la velocidad durante la reproducción.

Presione para montar el mando a distancia del VCR.

Presione para montar el mondo a distancia del TV.

A.TRK

Presione para ajustar automáticamente el seguimiento de casete. V-LOCK

Presione para cerrar con llave la pantalla sacudida en el modo de cámara lenta

Presione para cambiar canales.

Presione para adjustar el seguimiento de casete.

VOL UP/DOWN

Presione para cambiar el nivel de sonido de TV.

LINE IN

Presione para activer v desactivar la línea de entrada o antena.

Presione para ver información en nantalla

CLEAR

Presione para reajustar el contador de cinta o los indicadores visuales

Presione para exhibir la pantalla de

Indicador de TAPE Indicador de Timer Se inserta la cinta Grabación de Timer de casete. está establecida. Hi-Fi⊲ Indicador de VCR Indicador de Hi-Fi Fuente de imagen (SV-G170N/SV-G160N) es VČR. Número de exposición Expone número de canal presente,

hora de reloi, tiempo o contador de cinta. 2 3

Su Nueva VCR

Uso del control remoto en una TV compatible

Ud. puede programar su VCR remoto para accionar algunas funciones de su TV:

- 1 Encienda el TV y dirija el control remoto hacia el mismo.
- 2 Presione y sujeté el botón TV en el control remoto. Al mismo tiempo, presione las teclas numéricas apropiadas según el cuadro siguiente. Si el TV se apaga, la programación es correcta. El remoto ahora controla las funciones de su TV, indicadas en el cuadro siguiente.

Este remoto no operará todos los TV's cuyos fabricantes se indican en la lista siguiente. Si su TV no responde a ninguna combinación de números, el mismo probablemente no puede ser controlado por este control remoto.


Marca	old	new	Sony	Magnavox	Sanyo	new	RCA/GE	old	Ioshiba	Hitachi	JVC	Panasonic	1 Mitsubish	l Sallisung new
Nro.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Marca	Samsung Latin	Sharp	Zenit	h Goldstar	Daewo	o Sanyo	Emerso	n Sharp	Samsu	ng Panas	sonic 2	Noblex	Telefunken	Newsan

Coldetor Boules Coldetor F. I. BIO B


Baterías del control remoto

Si Ud. quiere guardar el remoto durante largo tiempo, quite las baterías y guardelas en un sitio fresco y seco. Las baterías durarán aproximadamente un año. Cuando deba reemplazarlas, use baterías nuevas, y no mezcle nunca las baterías alcalinas y las de magnesio.

Quite la tapa del compartimiento de baterías empujando en el sentido de la flecha.

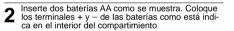

Coloque de nuevo la tapa del compartimiento.

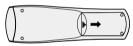






Ajuste de VCR

Panel Trasero

Use los gatos en el panel trasero para conectar el VCR a otros componentes y señales, incluido: VCRs, equipo de estereo, componentes de video digital, antena y señales de cable.

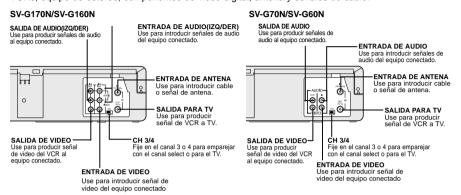

Conexiones

Conexiones de Antena

Si su cable de antena exterior es un cable plano de alimentación de 300 ohms, use un adaptador para la antena al terminal de entrada del VCR. Ud. puede comprar un adaptador en la tienda que vende productos eléctronicos. Si su antena ya tiene un conductor redondo, conéctelo simplemente al terminal en el panel trasero del VCR.

Una vez que su antena está conectada con el VCR, conecte una cable del VCR a su TV desde la "Salida para TV" terminal en el panel trasero del VCR.

Conexiones de cable


Cable básica de la conecxión de TV


Este montaje le hará posible:

- Grabar un canal descifrado.
- Ver un canal descifrado mientras está grabándolo.
- Grabar un canal descifrado mientras está viendo el otro (Sólo cuando Ud. conecta un cable TV compatible).

Ud. necesitará:

- Seleccionar el canal de TV 3 o 4 para recibir señales de video.
- Para grabar un canal mientras está viendo el otro, presione TV/VCR en el mando a distancia para apagar el indicador de "VCR" en la exposición de VCR y seleccionar un canal deseado en TV.

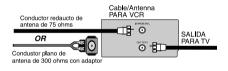

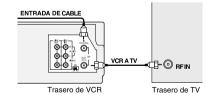


Conexión de TV cable prima 1

Este montaje le hará posible:

- Ver un canal descifrado o cifrado mientras está grabándolo.
- Grabar cualquier canal mediante la caja de cable.

Ud necesitará:

- Fijar TV en el canal 3 o 4 para recibir señales de video.
- Fijar el canal de VCR en el canal de salida de la caja de cable, y seleccionar un canal deseado en la caja de cable.
- Mientras el VCR está apagado o el indicador del VCR no está encendido en la exposición del VCR, fije canal de TV en el canal de salida de la caja cable.

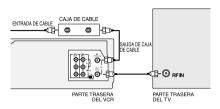


Conexión de TV cable prima 2

Este montaje le hará posible:

- Grabar un canal descifrado.
- Ver un canal descifrado mientras está grabándolo.
- Grabar un canal descifrado mientras está viendo el otro (cifrado o descifrado)

Ud. necesitará:


- Fija el canal de TV en el canal da de salida de la caja de cable.
- Encienda la caja de cable y seleccione el canal cable 3 o 4 conforme al canal de salida del VCR.
- Para grabar un canal mientras está viendo el otro, presione TV/VCR en el mando a distancia para apagar el indicador "VCR" en la exposición del VCR y seleccionar un canal de cable deseado en la caja de cable.

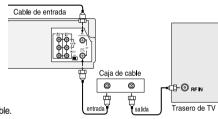

Conexión de TV cable prima 3

Este montaje le hará posible:

- Ver un canal descifrado o cifrado mientras está grabándolo.
- Grabar un canal descifrado mientras está mirando el otro canal descifrado (sólo cuando Ud. conecta un cable-TV compatible)
- A/B interruptor "A": grabar y ver un canal descifrado que desvia la caja de cable.
- A/B interruptor "B" : grabar y ver un canal cifrado o descifrado venidero a través de la caja de cable.

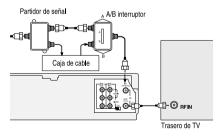

Ajuste de VCR

Conexiones de estereo externo [Para SV-G170N/SV-G160N]

Salir al sistema de Audio

Conectando su estereo de VCR a un amplificador externo y altavoces puede aumentar la calidad de sonido. El sonido desde el VCR puede ser oído a través del estereo.

Entrar desde sistema de Audio

Si Ud. quiere grabar un señal estereo desde equipo de audio externo, Ud. puede mandar el señal de audio desde el estereo al VCR. Véase página 21 para más información sobre la grabación de sonido con su VCR.





Enchufe y Marcha (Plug and Play)


El sintonizador de canales de VCR seran puestos automáticamente cuando el VCR es conectado con el enchufe de AC. Si Ud. usa una caja de cable o caja de DSS®, Enchufe y su reproducción no funcionará; Véase página 10.

Enchufe el VCR en el enchufe hembra de AC.

No presione ningunos botones en el VCR o Remoto durante sistema automático.

Mientras "AUTO" está parpadeando, la memoria de canal es también puesto automáticamente. Véase página 10 para más información.

Cuando el Auto Montaje ha completado, Ahora Ud. puede usar su VCR.

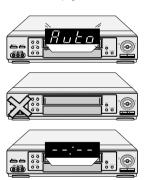

Menús de uso y el mando a distancia

Su VCR tiene menus en pantalla que le permite acercarse y controlar las características programables del VCR. Ud. puede usar los botones en el mando a distancia o en el panel delantero para trabajar con la programación en pantalla.

: MENU ON o OFF

: PLAY o ▲ cursor



: STOP o ▼ cursor




: REW o ◀ cursor



: F.F o ▶ cursor



Presione el botón de **MENU** en el mondo a distancia. El menú principal aparecerá en pantalla.

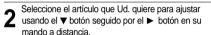



MENU PRINCIPAL

Forabaciones program.
Ajuste de la hora
Ajuste de canales
Ajuste de funciones
LENGUA/Language/Língua

Si Ud. quiere salir algún menú en pantalla, presione simplemente el EXIT botón en el mando a distancia.

Si el menú principal no aparece, asegúrese que el TV está sintonizado al mismo canal como el interruptor de CH3/4 en el panel trasero del VCR, y comprueba el indicador de VCR en la exposición delantera. Si el indicador de VCR no ilumina, presione el TV/VCR botón en el mando a distoncia para encenderlo.

Nota: El menú en pantalla difiere de modelo a modelo.

Selección de Lenguaje en pantalla

Para seleccionar el lenguaje para la exposición de menú en pantella, presione el botón de MENU en el mando a distancia.

Presione ▼ en el mando a distancia para seleccionar "Lenguaje".

Presione ► para seleccionar el lenguaje que Ud. quiere para el menú en pentalla (Español, portuqués, Inglés).

MENU PRINCIPAL ▶ Grabaciones program. Ajuste de la hora Ajuste de canales Ajuste de funciones LENGUA/Language/Língua

MENU PRINCIPAL
Grabaciones program.
Ajuste de la hora
Ajuste de canales
Ajuste de funciones
▶ LENGUA/Language/Lingua

▼▲/▶] [MENU/EXIT]

MAIN MENU Timer recording Clock set/adjust Channel setup VCR function setup Language/Lengua/Langue [▼A/▶] [MENU/EXIT]

Ajuste de VCR

Ajuste de la hora

El VCR tiene un reloj interno que es usado para encender y apagar el VCR para grabación de reloj.

Presione **MENU** en el mando a distancia.
Presione ▼ y ▶ para seleccionar "Ajuste de la hora".

2 La primero exposición de montaje de hora aparece. Para entrar la hora corrlente, presione ▼ o ▲ y presione ► para mover al montaje siguiente.

Para entrar el mes y la fecha corrientes, presione ▼ o
y presione ► para mover al montaje siguiente.

Para entrar el año corriente, presione ▲ o ▼. El día de semana es añadido automáticamente después de montar el año.

 Presione el botón de MENU para poner en marcha el reloj. Presione el botón de MENU otra vez cuando Ud. termina ajuste de la hora. MENU PRINCIPAL
Grabaciones program.
▶ Ajuste de la hora
Ajuste de canales
Ajuste de funciones
LENGUA/Language/Língua

AJUSTE DE LA HORA

HORA FECHA AÑO
00:00 1/01 2001 LUN

[▼▲/4▶] [MENU/EXIT]

AJUSTE DE LA HORA

HORA FECHA AÑO
9:00 3//01 2001 JUE

[▼A/〈◆〉] [MENU/EXIT]

AJUSTE DE LA HORA

HORA FECHA AÑO
9:00 3/05 2001 LUN

[\psi A/4\bar\] [MENU/EXIT]

Ajuste de los canales

Cuando el VCR aprende de memoría todos los canales disponibles, Ud. puede usar los botones ▼ ▲ de CH para seleccionar los canales.

Aiuste de la fuente

Antes de que el VCR puede aprender de memoría los canales disponibles. Ud. tiene que montar la fuente de señal para su VCR.

Con el VCR activado, presione el botón de **MENU**.

Presione ▼ y ▶ para seleccionar "Ajuste de canales".

2 Si Ud. tiene el sistema de cable conectado con su VCR, deja CABLE expuesto en la pantalla de Ant/Cable.

3 Si Ud. tiene una antena conectada con su VCR, presione ► hasta que aparece ANTENA. Presione el botón de MENU cuando Ud. tiene seleccionado la fuente de señal correcta.

Aprender de memoría de los canales

Presione el botón de **MENU**. Presione **▼** y **▶** para seleccionar "Ajuste de canales".

Presione ▼ y ► para poner en marcha la función de memoría automática de canal.

3 Su VCR comenzará el escrutinio a través de los canales disponibles. Para interrumpir, presione el botón de **MENU** en el mando a distancia. Cuando el número del canal en pantalla se detiene, el VCR ha terminado.

MENU PRINCIPAL Grabaciones program. Ajuste de la hora Ajuste de canales Ajuste de funciones LENGUA/Language/Língua











Ajuste de VCR

Agregar y borrar canales a la memoria

Ud. puede agregar o borar canales que han sido memorizado por la función de memoría automática de canal. La función debe ser realizada antes de qu canal agregar/borrar puede ser usado.

Presione el botón de **MENU**. Presione botones ▼ y ► para seleccionar "Ajuste de canales".

Presione botones ▼ y ► para seleccionar "Agregar/borrar canales".

Presione dos botones de número o presione CH ▼▲ para el canal que quiere agregar o borar. Para números por encima de 100, presione a distancia primero el botón de 100 en el mando

Por ejemplo: Para agregar canal 7, presione 0 luego 7 o use CH ▼▲.

Por ejemplo: Para borrar canal, 121, presione el botón de 100, luego 2 y 1 o use ▼▲.

Para (AGREGAR) el canal selecto: Presione ► botón en el mando a distancia.

Para (BORRAR) el canal selecto: Presione ◀ botón en el mando a distancia.

Cuando Ud. ha terminado, presione el botón de MENU dos veces.









Nota:

- Al canal borrado se puede ser acertado con los botones de número, pero los botones CH ▼▲ saltan más allá de él.
- Para añadir la línea de entrada a la memoría de canal, seleccione Línea usando el botón de LINE IN en el mando a distancia, luego presione
 ▶ botón en el mando a distancia.

Funciones de VCR

Para hacer todos las características disponibles de VCR, montes las funciones de VCR antes de poner en marcha o grabar una cinta.

Longitud de cinta

Presione el botón de menú en el mando a distancia.

Presione ▼ para seleccionar "Ajuste de funciones",
luego presione ▶.

Presione ▶ para seleccionar la longitud de videocasete.
Esta información está impreso normalmente sobre la caja de cinta. El ciclo de menú a través de: E180/T120, E240/T160 o E260/T180 una vez que el tipo de casete está puesto, el VCR puede exponer la cantidad de hora que queda en la cinta cuando Ud. presiona el botón DISPLAY (exposición) (véase la página16).

Presione el botón de menú cuando Ud. ha terminado.

Marcha automática

Seleccione en el menu "Ajuste de funciones" como se describe. Presione ▼ para poner el cursor a "Auto-reproducción" luego presione ► para situar SI o NO. Cuando "Auto-reproducción" está en SI, el VCR comenzará automáticamente marchar una cintá de video cuando es insertado, mientras que la etiqueta de seguridad de casete ha sido removido (Véase la página 19). Presione el botón de MENU en el mando a distancia cuando Ud. haya terminado.

Repetición automática

Seleccione en el menu "Ajuste de funciones". Presione los botones ▼ y ► seleccione "Auto-repetición" en SI o NO. En el "Ajuste de funciones" "Auto-repetición" pone el VCR a funcionar una cinta repetidas veces [a menos que un control de cinta este activado (stop, fast forward o rewind)]. Presione el botón de **MENU** en el mando a distancia cuando Ud. está terminado

Apagado automático

Seleccione el menú de "Ajuste de funciones". Presione ▼ y ▶ para poner "Auto-apagado" a 1 Hr o 2 Hr "Apaga automáticamente" el VCR en 1Hr o 2Hr.

Nota: El VCR se apagará 1 o 2 horas después de que el último botón es presionado.



$\overline{}$	
AJUSTE DE FUN	CIONES
►Cinta:	T120/E180]
Auto-reproducción	n: [SI]
Auto-repetición:	[NO]
Auto-apagado:	[NO]
Mostrar funciones	: [SI]
Sistema:	[AUTO]
[▼ ▲/ ▶] [M	ENU/EXIT]



AJUSTE DE Cinta:		0/E1801
Auto-reproduc		[SI]
► Auto-repetició		[NO]
Auto-apagado		[NO]
Mostrar funcio	ones:	[SI]
Sistema:		[AUTO]

AJUSTE DE FUN	CIONEC
	120/E180]
Auto-reproducción	
Auto-repetición:	[NO]
▶ Auto-apagado:	[NO]
Mostrar funciones	
Sistema:	[AUTO]
[▼ ▲/ ▶] [ME	ENU/EXIT]

Operación de VCR

Mostrar funciones

Seleccione el menú de "Ajuste de funciones". Presione ▼ y ▶ para poner "Mostrar funciones" para activar o desactivar la visualizacón de funciones en pantalla.

Sistema

Seleccione el menú de "Ajuste de funciones". Presione ▼ y ▶ para poner "Sistema" paraseleccionar la sistema manualmente

_	,
AJUSTE DE F	UNCIONES
Cinta:	[T120/E180]
Auto-reproduce	ción: [SI]
Auto-repetición	n: [NO]
Auto-apagado:	[NO]
► Mostrar funcion	nes: [SI]
Sistema:	[AUTO]
[▼▲/▶]	[MENU/EXIT]

Puesta en marcha del casete

Cargue un casete grabado.

La electricidad es encendida automáticamente.

Presione PLAY para comenzar reproducción.

Cuando se inicia reproducción, el VCR adjusta automáticamente el seguimiento para dar imágenes y sonido.

Para parar la reproducción, presione STOP.

Cuando el VCR tiene una cinta cargada y la electricidad está apagada, presione simplemente el botón de **PLAY** para comenzar reproducción de cinta. Ud. no necesita presionar el botón de **POWER**.

Seguimiento de la pista

Para obtener una mejor calidad de imagen cuando está funcionando un casete, las cabezas de video debe ser alineados con la pista grabada. Este alineamiento es llamado el seguimiento. Cuando está reproduciendo una cinta, su VCR adjusta automáticamente el seguimiento de la pista en una cinta de video, pero ocasionalmente un casete puede requerir algún ajoste manual. Tenga presente que la distorsión de imagen ocurre a menudo al principio de una cinta.

Seguimiento automático

1 Encienda el TV e inserte un casete en su VCR. Presione el botón de PLAY, si es necesario.

Si el indicador del VCR en el panel frontal no se ilumina, presione el botón de TVVCR. Después de pocos segundos del seguimiento automático, ud. oirá el sonido de la cinta de video.

Nota: Apriete este botón para resumir el modo de rastreo automático.

TRACKING

13

Seguimiento de la pista a mano

Presione los botones de **TRK** en el mando a distancia arriba o abajo hasta que se mejore la imagen.

Nota: El ruido en la pantalla no será eliminado por completo dependiendo de la cinta usada, especialmente cuando la cinta fue grabada en otro VCR.

Operación de VCR

Controles de Cinta



Reproducción v Pausa

- Presione el botón de PLAY en el control remoto en el frente del VCR para que comience a funcionar. (Si la marcha automática es seleccionada y la cinta de video no tiene etiqueta de seguridad, comenzará a poner en marcha automáticamente cuando Ud. la inserta en el VCR.)
- En modo de marcha o movimiento lento, presione el botón de STILL para interrumpir la cinta en una imagen inmóvil. Presione el botón otra vez para reanudar la imagen normal.



Avance Rápido y Búsqueda de una Imagen en Avance

- Presione **FF** cuando la cinta está detenida para adelantar el casete por la velocidad máxima.
- Presione FF una vez mientras una cinta está funcionando para búgueda adelante, presione PLAY para
- Presione y sujete para aumentar la velocidad por 7 veces para cintas grabadas en SP velocidad y 21 veces para cintas grabadas en velocidad de SLP, suelte el botón para ponerlo en marcha.



Rebobinado y Búsqueda de una Imagen en Retroceso

- Presione **REW** cuando la cinta está detenida para reenrollar el casete por la velocidad máxima.
- Presione el botón de REW una vez mientras una cinta está funcionando para búsqueda de rearrollamiento. Presione PLAY para detener la búsqueda.
- Presione y sujete el botón mientras la cinta está funcionado para aumentar la velocidad de marcha atrás por 7 veces para cintas grabadas en velocidad SP y 21 veces par cintas grabadas en velocidad SLP. Suelte el botón para funcionar.

Avance de cuadro (Frame Advance)



 Presione F.ADV/SKIP repetidas veces para avanzar una cinta de video imagen por imagen en modo de vista inmóvil. Presione **PLAY** para reanudar imagen normal.

Búsqueda de salto (Skip search)

 Para F.ADV/SKIP search. Presione F.ADV/SKIP una vez para saltar adelante 30 segundos. Presione F.ADV/SKIP dos veces para saltar adelante 60 segundos, tres vecas para saltar adelante 90 segundos y 4 veces para saltar adelante 120 segundos.





Presione el botón de **SLOW** + o – mientras un casete está funcionando en moción lenta. Presione los botones de **SLOW** repetidas veces para variar la velocidad de moción lenta de 1/5 a 1/30 de reproducción norma. Presione PLAY para reanudar imagen normal.

Repetir (REPLAY)



Presione **REPLAY** cuando un video está funcionando en velocidad normal o en moción lenta, y el VCR rearrollará durante por 5 segundos materialmente en modo de SP o por 15 segundos en modo de LP(SLP), luego reproduce la sección otra vez.



Shuttle Buttons

Shuttle buttons en el mando a distancia ofrece reproducción rápida de búsquda por un sólo toque. Presione 6 para avanzar o 4 para reproducción de marcha atrás en el modo de función. La velocidad de reproducción está determinoda por que cuántas veces Ud. presiona el shuttle botón.




Durante modo de imagen inmóvil, presione los botones de V-LOCK par reducir "jitter" (salta arribo y abajo) de imagen. Una pequeña cantidad de "jitter" o alguna raya son normales durante vision inmóvil.

Operación de VCR

Botón de bloqueo

Si Ud. no quiere que otros operen el VCR (por ejemplo, si Ud. tiene programada una grabación de hora) puede montar el VCR para bloquear todos los botones de control.

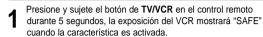



Para reanudar el modo normal, presione y sujete el botón de TV/VCR otra vez durante 5 segundos, "SAFE" desaparecerá y el VCR operará normalmente.

Sistema de Busqueda Variable



SEARCHEXIT Presione el botón de SEARCH/EXIT para exponer o salir la pantalla de búsqueda. Cuando un programa es grabado, el punto de partida es señalado por una marca de índice para la colocación fácil. No obstante, el VHS Index Search System (VISS) no puede reconocer marcas de índice hechas por VCRs vieios. Si el VCR tiene problema para uscar una marca, es probable que el casete fue grabado en un VCR sin VISS. Si Ud. quiere índice de dos programas seguidos, ponga su VCR en parar. Luego comience grabación de cada programa. Pausa no tiene efecto en marcas de índice.



1. Búsqueda y Reproducción

Use esta función cuando ud, no conoce donde un programa está situado en una cinta de casete.

- 1. Presione ▶ para escudriñar adelante o ◀ para escudriñar atrás.
- 2. La exposición mostrará "Búsqueda y reproducción".
- 3. Cuando una marca de índice es buscada, el VCR funciona durante 5 segundos.
- 4. Presione **PLAY** para ver aquél programa. Si Ud. no presiona, el VCR busca automáticamente el índice próximo, o hasta que el cabo de cinta es alcanzado.

2. Ir a cero y Parar

Use esta característica cuando Ud. quiere buscar la posición contadora de conteo 0:00:00 en un casete. Presione CLEAR en el punto en la cinta donde Ud. quiere poner el conteo en 0:00:00. Más tarde, mientras vn casete esta funcionando o parado, presione el botón A. El VCR rearrollará o rápido adelante (fast forward), búsqueda para la posición contadora de conteo 0:00:00, y luego para automáticamente en aquélla posición.

3. Fin de Búsqueda

Use esta característica cuando Ud. quiere buscar la posición en blanco para grabar un programa en un casete. Mientras un casete está funcionando o parado, presione el botón ▼. El VCR rearrollará o rápido adelante, búsqueda para una posición en blanco, y luego para automáticamente en aquélla posición. Si el VCR llega al cabo de cinta mientras cabo busca, este expulsará la cinta.

Operación de VCR

Uso del botón de exposición

La función de exposición le da información sobre el estado de su VCR.

Esquina izquierda superior Centro superior Esquina derecha superior Esquina izquierda inferior

Posición en pontalla

Central inferior Esquina Derecha inferior Información de exposición


La función de VCR (Play, stop o record) Estado de Audio (SV-G170N/SV-G160N) canal de VCR está entregado. La cantidad de hora que ha transcurrido desde el contador fue reajustado último La velocidad de cinta (SP y LP(SLP)) La gráfia quedada de cinta



Acercamiento a la pantalla de DISPLAY

Presione el botón de DISPLAY mientras el casete está funcionando o grabando. Aproximadamente 3 segundos después, la exposición cambia automáticamente, luego sólo las exposiciones de contador y gráfica son mostrados.

Presione el botón de **DISPLAY** para cambiar de vía el modo de contador entre lo mostrado en la cinta y la hora corriente de día. Presione el botón de **DISPLAY** otra vez para remover exposición desde la pantalla de TV.

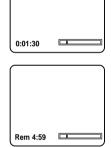

Nota: Para que sea exacta la información de exposición, monte la longitud de cinta en Ajuste de Funciones primero (página 12).

Grabación

Grabación

Grabación mientras ud. está mirando la TV

- Inserte un videocasete con la etiqueta intacta de seguridad que impide grabación. Si el indicador de VCR en el panel delantero no ilumina, presione el botón de TV/VCR.
- 2 Seleccione un canal para grabar presionando CH ▼▲ o los botones de número.
- **3** Presione el botón de **REC** en el control remoto o directamente del VCR. El indicador de REC encenderá.
- 4 Si ud. quiere borrar una materia no deseada durante la grabación, presione el botón de P/STILL mientras graba y el VCR hará una pausa. Para reanudar la grabación, presione el botón de P/STILL otra vez.
- Para terminar grabación, presione el botón de STOP.







Grabación y vista por separado

Ud. puede ver un canal mientras graba otro programa si su VCR está conectado con su antena o sistema de cable. Cuando está usando la caja descifradora de cable, use un interruptor de A/B.

Mientras está grabando en un canal, presione el botón de **TV/VCR** con el control remoto para seleccionar su TV. La luz del indicador de VCR en la exposición frontal suspende. Seleccione el canal que quiere ver con los botones de canal de TV.

Grabación con un solo toque (OTR)

- Inserte una cinta de video, compruebe la velocidad de cinta, y seleccione el canal que quiere grabar, usando los botones de CH ▼▲ o de número.
- Presione el botón de REC en el mando a distancia o directamente del VCR, el número de horas que corresponde a la longitud de hora de grabación que ud. desea (véa el esquema siguiente). La longitud temporal de grabación aparece en la pantalla.
- 3 El VCR se apaga automáticamente al final de la hora de grabación. Para suspender una grabación de (OTR)que está en vía de realizarse, presione el botón de POWER con el control remoto o directamente de la VCR.



Exposición	Hora de Grabación
Record	No establecido
0:30	30minutos
1:00	1 hora
1:30	1 hora + 30 minutos
2:00	2 horas
3:00	3 horas
4:00	4 horas
Record	No establecido
	Record 0:30 1:00 1:30 2:00 3:00 4:00

Grabación

Grabación de temporizada

La característa de reloj le permite a Ud. grabar automáticamente hasta ocho programas diferentes.

Montaje de grabación por reloj

Su VCR puede grabar en un día especial, o todos los días, de lunes a viernes. Los programas diarios y semanal se quedan en el reloj hasta que sean borrados. Un programa singular es borrado después de grabar el programa.

Para exponer una lista de grabación de reloj, presione MENU y ▶ en el mando a distancia.

Presione ▶ y ▲▼ para montar el canal.
Presione ▶ para mover al montaje próximo.

3 Repita paso 2 para poner la hora de partida, la hora de final la fecha y la velocidad de grabación. La fecha puede ser puesta para una hora, grabación diaria y semanal. Véase siguiente.

Presione el botón de MENU para completar programación de grabar el reloj. Suspenda el VCR o apague. El indicador de reloj sale en el VCR. El VCR se cenderá automáticamente y empezará la grabación en la hora que ud. ha puesto. Para detener una gràbación de reloj, presione el botón de energía de VCR.

Nota: Cuando está usando una caja descifradora de cable o DSS, compruebe que la caja descifradora está funcionando y puesto en el canal correcto para grabación de reloi.

MENU PRINCIPAL ▶ Grabaciones program. Ajuste de la hora Ajuste de canales Ajuste de funciones LENGUA/Language/Língua [▼A/▶] [MENU/EXIT]





CAN. INIC.	FIN	FECHA	VEL
▶ 03 7:24	9:24	5/10	AUTO
:	-1		
:	-:		
:	-:		
:	-:		
:	-:		
	-:		

Selección automática de velocidad

Si ud. 30 está seguro de que la cinta es de una duracion suficiente para grabar en programa de reloj en la velocidad de cinta de SP, ponga la velocidad de cinta grabadora en "AUTO". La grabación empieza en la velocidad de cinta SP. Si la longitud de cinta no es suficientemente larga la velocidad de cinta cambia automáticamente de SP a LP(SLP).

Programación de la fecha diaria y semanal

Semanal [DOM'S~SAB'S]: ud. puede grabar los programas de TV en el mismo canal en la misma hora de todas las semanas. Diario [LU ► VI] : ud. puede grabar los programas de TV en el mismo canal en la misma hora de todos los días de lunes a viernes

Grabación

Cambio o cancelación de una grabación de reloj

PARA CAMBIAR EL PROGRAMA DE RELOJ, repita pasos de 1 a 4.

PARA CANCELAR EL PROGRAMA DE RELOJ, seleccione el programa que quiere cancelar en la lista de grabación de reloj. Presione el botón de CLEAR dos veces en el remoto o el botón de EJECT en el VCR para aclarar las puesta de programa de reloj. Luego los contenidos son aclarados.

Acerca de cintas de videocasete

Velocidades de cinta

El VCR puede grabar por velocidades de dos cintas. La velocidad más lenta (LP(SLP)) permite que el VCR grabe durante más tiempo. Las cintas grabadas por la velocidad normal (SP) proporciona una imagen más clara. Presione el botón de REC.SPEED en el mando a distancia para establecer la velocidad de cinta. Ud. puede consultar con la tabla siguiente:

Tipo	Tiempo (minutos)					
de	PAI	N	NTSC			
Cinta	SP	LP	SP	SLP		
E-120	120	240	84	252		
E-180	180	360	126	378		
E-240	240	480	168	504		
T-120	171	342	120	360		
T-160	228	456	160	480		

Etiqueta que protege lo grabado

Antes de grabar en un videocasete, compruebe que la etiqueta de seguridad que protege la cinita está en su sitio. Para evitar una grabación accidental sobre un programa, remueva la etiqueta de seguridad que está pegado sobre el casete. Para grabar sobre una cinta con su etiqueta removida, cubra la cavidad con cinta adhesiva.



Audio


Selección de Audio (SV-G170N/SV-G160N)

El VCR puede grabar un programa en estereo. Esto puede también ser puesto para grabar en programación de audio secundario (SAP) de cualquier emisión con el audio del segundo idioma. El VCR graba el mismo audio por ambos lados el Hi-Fi y las pistas lineales en la cinta.

Programas de estereo

Presione **AUDIO** en el remoto para seleccionar Stereo. ud. puede también seleccionar LEFT, RIGHT o MONO.


Nota: Cuando el sonido de estereo es pobre, presione el botón de AUDIO para seleccionar MONO para el sonido sin ruido.

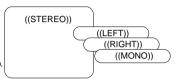

Para grabar programas de SAP


Para seleccionar SAP, presione el botón de AUDIO en el control remoto hasta que "SAP" es expuesto en pantalla. "SAP" expondrá en la pantalla de TV cuando una emisión de SAP es recibida. Presione el botón de REC para grabación de SAP.

*Cuando "MAIN" es expuesto, estereo es selecto.

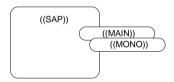

Selección de sonido reproductor con las cintas de Hi-Fi

Durante la reproducción, presione AUDIO para poner el audio en Hi-Fi, LEFT, RIGHT o en MONO. Cuando está reproduciendo una cinta que no es de Hi-Fi, el botón de audio no tendrá efecto.

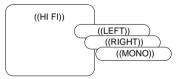

Copia o doblaje de un Video


Copia o doblaje de un Video

Para hacer una copia, o "dub" de un video, ud. necesita dos VCRs y dos cables de tipo-RCA.

Advertencia: una corte federal ha pronunciado que la grabación no autorizada de programas televisiones que están reservados todos los derechos es una infracción de ley de los derechos de autor.

Ate un cabo de cable de Audio a los gatos de OUT de Audio en el VCR de reproducción, y el otro cabo a los gatos de IN de Audio en el VCR de grabación.

SV-G170N/SV-G160N

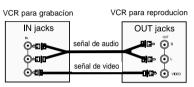

2 Ate un cabo de la cable primera al gato de video Out en el VCR de reproducción, y el otro cabo al gato de video IN de VCR de grabación.


Ponga su nuevo Samsung VCR a grabar, y el otro VCR a reproducir. LINE1 en el trasero del VCR, o los gatos de LINE2 en la frente del VCR. Si ud,usa los gatos de LINE2 en la frente, el VCR cambiarà automàticamente de vía el modo de entrada a LINE2. Si es necesario, ud. puede cambiar esto presionando el botón LINE IN en el mado a distancia.

Presione play en el VCR de reproducción, y grabar en el VCR de grabación.

Nota: Las intas alquiladas con la protección de copyright no puede ser copiado. Antes de copiar una cinta alquilada, compruébe primero.

SV-G70N/SV-G60N



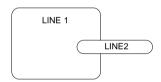

Cuidado y Mantenimiento

VCR

- Desconecte su VCR del enchufe de pared antes de limpiar.
- Use un paño seco cuando al guita el polvo de su VCR.
- Ventilacar que el recalentamiento no perjudicará los circuitos electrónicos. No bloquee los aguieros de ventilación.
- Tenga cuidado con su control remoto. Guardelo en un lugar seguro y a la vista donde no pueda dañarse.
- Tenga alejado líquidos de su VCR, incluido bebidas y líquidos de limpieza. El derramamiento de cualquier líquido sobre el VCR puede doñar los electrónicos, resultando un choque eléctrico o fuego.
- No use líquido o querosén para la limpieza que puede introqueirse accidentalmente en el VCR causando daños creando peligro de fuego.
- No permite que cualquier objeto sea empujado dentro de las ranuras de gabinete. Este incluye monedas, plumeros, paños de limpieza, papeles y demás objetos. Tales objetos puéden conectar puntos de voltaje dentro del VCR causando choques peligrosos, o estropeará partes y ocasionará un fuego o un choque eléctrico.

Limpieza de cabeza de video

Si imágenes de mala calidad aparecen en una variedad de casetes, las cabezas de video necesitarán de una limpieza. Este no es un problema frecuente y a menos que aquellas aparezcan, las cabezas no necesitarán ser limpiadas. Si es necesario, compre un casete de limpia-cabezal. La limpieza incorrecta puede dañar permanentemente las cabezas de video.

Casetes de Video

- Los casetes de buena calidad, marca registrada duran más y proveen mejor imagen.
- Re-arrolle su casete durante todo el camino para que la cintá no este en el punto mediano. Esto puede prolongar la vida de cinta de casete.
- No toque o empalme la cinta. Esto puede dañar la cinta, y usar una cinta de este tipo puede dañar su VCR. No desmonte ningún casete que Ud. piena usar otra vez.
- No ponga ningún objecto dentro de la caja de videocasete y no limpie interior del casete. Esto puede dañar permanentement la cinta haciéndola inservible.

Información de advertencia

Para asegurar la propia advertencia, tenga la bondad de devolver su tarjeta de registración dentro de dos semanas. Registre el número de modelo y número de serie del posterior de VCR y la fecha de compra en el espacio à la derecha. Guarde su recibo de compra con este manual para la referencia fácil.

Número de modelo	
Número de serie	
echa de compra	
Comerciante	

Solución de problemas

Antes de llamar al service Samsung, compruebe esta lista de problemas posibles y soluciones para ver si el problema puede ser solucionado con un simple adjuste.

Problema	Solución Posible
No electricidad	Compruebe que el VCR este puesto y conectado en el enchufe de pared.
Un casete no puede ser insertado	 Presione EJECT para ver si un casete está ya en el VCR. Compruebe que el casete este insertado por el lado de ventana con el paraétro de flecha hacia el VCR. Compruebe que el VCR no este en modo Key Lock.
Un casete no puede ser expulsado	Compruebe si el VCR está en modo timer para graabación.
Una grabación por tímer	 Compruebe que los montajes de Timer Record sean exactos. Compruebe si nubo un corte de electricidad o un cambio de horario de emisión.
No imagen, o la misma esta deformada	 Compruebe si el casete grabó alguna imagen. Presione CH/TRK ▼▲ para adjustar la imagen reproductora. Presione TV/VCR para ver VCR. Ponga el canal de TV para emparejar con el canal de salida de VCR. Asegure que el TV este funcionando bien.
No hay imagen de emisión televisiva	 Presione TV/VCR para vista de TV. Compruebe toda la instalación de cable entre VCR Antenna/Cable y TV. Compruebe si el TV está encendido
Hay rayas o / u ruido en un programa grabado	 Presione CH/TRK ▼▲ para adjustar la imagen. Compruebe todas las conexiones. Pruebe con otro casete. Si el problema persiste, limpie cabezas de video. El sistema protector de copia puede deformar la imagen.
Hay rayas o "jitter" con el VCR en modo de P/STILL	Presione V-LOCK para adjustar la imagen.
El VCR no reproduce, graba, rebobina para atras ni para adelante	Compruebe si el VCR está en modo pausa. Compruebe si el casete ha sido rebobinado completamente.
No funciona	Compruebe si el VCR está en modo Key Lock.

Especificaciones

Terminales de Antena Entrada/Salida: UHF/VHF: Conectador de tipo 75 Ω

Sistema de señal: PAI -N/NTSC normal

Sistema de Grabación/Reproducción: Grabación: formato VHS(SP, LP(SLP))

Reproducción: formato VHS(SP, LP, SLP)* Video casete con la marce de VHS

6 horas con T-120 en modo de SLP

Tiempo de Reproducción: Tiempo de rebobinado: Menos que 60 segundos

Fuente de energía: 110/120/220/240V CA, 50/60Hz

SV-G170N/SV-G160N Aprox. 18watts(vatios) encendido Salida de energía: SV-G70N/SV-G60N Aprox. 16watts(vatios) encendido

Aprox. 3.8watts(vatios) apagado

Dimensiones (Ancho/Alto/Profundidad): SV-G170N/SV-G70N 430mm(W) X 94mm(H) X 243mm(D) 16.9"(W) X 3.7"(H) X 9.6"(D)

SV-G160N/SV-G60N 360mm(W) X 94mm(H) X 238mm(D) 14.2"(W) X 3.7"(H) X 9.4"(D)

SV-G170N/SV-G70N 3.0kg/6.6lbs Peso: SV-G160N/SV-G60N 2.8kg/6.2lbs

Su VCR puede recibir 68 canales de emisora televisora o hasta 125 canales descompatibilidad completa.

Tipo	Número de canales	Lista de canal
Al alas	40	V/IE (QL 0 - 40)
Al aire	12	VHF (Channels 2~13)
	56	UHF (Channels 14~69)
CATV	113	Channels 14~22 (A~I)
		Channels 23~94 (J~W+58) y
		100~125(W+59-W+84)
		Channels 95~97 (A~5,A~4,A~3)*
		Channels 98~99(A~2,A~1)*
		Channel 01 (5A)*
Total	181	. ,
		*Estos canales no son disponibles en Canadá

Estos canales no son disponibles en Canadá

Nº de serie	Modelo	a wayya	
DATOS DEL COMPRAI	OOR	SAMSUNG	
Nombre:			
Ciudad:	Provincia:	Teléfono:	
	OMPLETADO POR EL RE	VENDEDOR	
Nº de factura:		Fecha de Compra:	
Sello del Revendedor		 Centro de Atención al Cliente 4941-3131 	
		www.samsung.com.ar	

CERTIFICADO DE GARANTÍA

SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza al comprador de este artefacto por los siguientes términos, a partir de la fecha de compra: Videograbadoras: 12 meses

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, y se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

- 1.- Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.
- 2. Son beneficiarios del mismo el comprador original y los sucesivos adquirentes dentro del plazo antes mencionado.
- 3.- En caso de necesidad de traslado del producto al Centro de Servicio Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24,240 y la Resolución SCI Nº 498/88.
- 4.- Serán causas de anulación de esta garantía:
 - 4.1.- Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 4.2.- Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - 4.3.- Instalación en condiciones distintas a los marcados en el "Manual de Instalación v/o M. del usuario".
 - 4.4. Intervención al artefacto por personal no autorizado por SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
 - 4.5.- La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el Manual del usuario.
- 4.6.- La falta de mantenimiento según lo indica el Manual del usuario que se adjunta a esta garantía.
- 5.- La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 5.1.- Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
 - 5.2.- Falta de factura de compra original o falta de fecha en la misma.
- 6.- En el caso de reparación o compra de repuestos el comprador deberá dirigirse personal o telefónicamente al CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO más cercano según nómina que se adjunta a esta garantía.
- 7.- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 7.1.- Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 7.2.- Las roturas, golpes caídas o ravaduras causadaspor traslados.
 - 7.3.- Los daños o fallas ocasionados por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
- 8.- SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento.
- 9.- SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.
- 10.- En caso de falla. SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días. No obstante, se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 días.
- 11.- Toda intervención de nuestra red de SERVICIO AUTORIZADO, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberáser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
- 12.- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna otra responsabilidad con respecto a nuestros productos.
- 13.- Limitación de recursos: SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por daño causado por el producto inclusive pérdidas de utilidades o daños resultantes. Esta limitación es válida ya sea que se procure reclamar indemnización o se presente una demanda por daños y perjuicios.

Importa, Distribuye y Garantiza: SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

RED CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS

CAPITAL FEDERAL.	GRAN BUENOS	AIRES Y PROVINCIA	BUENOS AIRES
------------------	-------------	-------------------	--------------

Almagro Carlos Sardella Castro Barros 598 Luis M. Campos 1302 Tel.: 4772-5007/4733-6088 Tel : 4958-2537 Pompeya ATV Color Av. Saenz 372 Villa Devoto Miguel Angel Rodriguez Av. Fco Beiró 4215 Tel : 4011-6080/81 Tel - 4502-6201 Lanús Oeste ATV Electrónica Av. H. Yrigoyen 3545 Tel.: 4240-3872/4241-2986 I. Casanovas Tel.: 4694-6006 Moreno O.R. Service Morón Servotronic Moron Bme. Mitre 254 Ntra Sra del buen viaje 1222 Tel : (0237) 4630580 Tel · 4629-4565/4627-5656 San Fernando Ramos Meiía Hector Cury y/o Victor Ruiu Pte. Perón 2102 Serviwest Av San Martin 1421 Tel.: 4658-2555 Tel: 4745-9834 Bahia Blanca Elec, D'Amato Campana Emisor Electronica Belgrano 160 Tel.: (03489) 440446 Tel.: (0291) 452-3437 Lima Flec, Hernández

Tel.: (03487) 481032

Tel.: (0220) 477-2250

Magallanes 1680 Tel.: (02477) 424741

Tel.: (02983) 429991

Marcos Paz

Pergamino

Tres Arroyos

Alsina 109

Bme. Mitre 129

Lobos Electrónica Lobos Moreno 574 Tel.: (02227) 423677 Necochea Electrónica Cameio Calle 63 Nº 1745 Tel.: (02267) 426134 Pilar GB Electrónica Rivadavia 998 Tel.: (02322) 430443 Tres Arroyos
Flec. "Los Mellizos" Av. Belgrano 562 Tel.: (02983) 427369

Belgrano Héctor Fernández SVC Av. Cabildo 4650 Tel · 4701-2828 San Cristobal SAM Service SA Av. San Juan 2886 Tel: 4942-4749/67 Lavallol Flec Fimar D. Gibson 1082 Tel: 4231-7528

Morón José A. Murgo San Martín 677 Tel : 4483-2716 San F. Solano Calle 847 Nº2761 Tel: 4213-0902/1554

Escobar Balanzat SVC Int. B. De Irigoyen 309 Tel.: (03488) 421960 Luján Carlos Monsalvo Tel.: (02323) 420509

Necochea Calle 55 Nº2820 Tel: (02262) 425020 San Nicolás Elec. Petrocelli Garibaldi 672 Tel.: (03461) 432670

25 de Mayo Flectronica Centro Calle 27 e\ 5 v 6 Tel.: (02345) 464402

Guatemala 4425 Tel : 4833-4800 Castelar Multiservice Av. Arias 2625 Tel - 4623-8806

Libertad(Merlo) Elec. Hugo Quito 315 Tel.: (0220) 4943147

Muñiz Casa Paz Pte. Perón 473 Tel : 4664-3646 San Isidro Tel : 4747-5683 Escobar

Sarmiento 200 Tel.: (03488) 424320 Mar de Ajó Tauro Flectron San Juan 60 Tel.: (02257) 421750 9 de Julio

Marcelo Milocco Gustavo Hess Hornos 3056 E. Rios y Fournie Tel.: (02284) 428807 Tel.: (02317) 424051 Mitre 1699 Tel.: (03329) 425523

Tandil Enrique v/o N. Buzzella Ricchieri 63 Tel.: (02293) 423640

Jorge L. Borges 2241 Tel.: 4832-3927/4833-5190 Florencio Varela Casa Torres Av. San Martín 2574

Tel : 4255-5854/4237-0144 Tel : 4452-6375 Lomas de Zamora Mario D. Alonso Tel: 4245-8287

Olivos Digital System Av. Maipu 3587 Tel · 4799-3956 Sarandi C.I.D.F.R.S.TV Tel.: 4204-3126/4205-6698 Tel.: 4767-2515/4768-5249 Junín Electronica Leo

Tel.: (02362) 428935 Mar del Plata Av. Colón 3218 Tel.: (0223) 495-8069 Olavarria

Pque Chacabuco Akita Electronica Emilio Mitre 914 Tel : 4924-2681 Hurlingham

Moreno Multiservice Av del Libertador 427 Tel: (0237) 4662377 Quilmes CLD.F.R.S. TV

12 de Octubre 1437 Tel · 4224-4462 Villa Ballester Servotronic Ballester José Hernandez 310

La Plata Virgilio D. Da Tos Calle 68 Nº1532 Tel.: (0221) 451-6021 Mar del Plata

San Juan 2324 Tel.: (0223) 472-1639/9367 Pehuajó Carlos A. Calcagni

Zuviría 794 Tel.: (02396) 472665 Trenque Lauquen Héctor Trotta Belgrano 29 Tel.: (02392) 424409

LOCALIDADES DEL INTERIOR

Catamarca (Cap.)
Omicron SRL Córdoba (Alta Gracia) SEES Serv. Elec. Esp. San Martin 225 Prudencio Bustos 26 Tel.: (03833) 427235 Tel.: (03547) 15591611 Córdoba (Cosquin) Córdoba (Dean Funes) Ingetrónica Independencia 51 San Martín 1293 Tel.: (03541) 450222 Tel.: (03521) 1564-9329 Córdoba (S. Fco.) Walter I. Acuña M. Moreno 360 Serv. Tec. "Santa Rosa" Córdoba 49 Tel.: (03564) 425367 Tel.: (03546) 421023 Ctes (P. De los L) Chaco (Resistencia) A. Bonpland 1090 Pte. J. D. Perón 902 Tel.: (03772) 425021 Tel.: (03722) 438438 E. Rios (C De Urg) Entre Rios (Concordia) CapelloTV Serv. Tec J J Urquiza 578 "Entre Rios" Humberto Primo 834 Tel: (03442) 427877 Tel.: (0345) 421-9233 Jujuy (S. S. De jujuy) Imagen TV Formosa (Cap.) Alte. Brown 485

Fotheringham 1099 Tel : (03717) 430859 Tel.: (0388) 425-5707 Mendoza (S. Raf) DIGER Miciones (El Dorado) Chile 546 C. M. De Alvear 638 Tel : (02627) 425620 Tel.: (03755) 424917 R Negro (Cipoletti) Río Negro (Bariloche) Carlos L. Socolovsky Av. 12 de Octubre 1575 Megelle 1311 Tel.: (0299) 4783564 Tel.: (02944) 430219 Salta (Capital) Salta (Tartagal) Amec Elec. Center Alvarado 920 Tel.: (03875) 422909 Santa Fe (Esperanza) Ricardo A. Gonzalez Saavedra 1501 Tel.: (03496) 421293

Tel: (0387) 431-7874 Sta. Cruz (R. Gall) Alberdi 267 Tel.: (02966) 422168 Sta Fe (Rosario) Tel.: (0344) 433-1937 Sta Fe (V. Tuerto)

Santa Fe (San Jorge) Mandrile confort H. Yrigoyen 1543 Tel.: (03406) 440513 Sant, del Estero (Cap.) Telemar SH Hip. Yrigoyen 1512 Tel.: (03462) 424061 Rivadavia 436 Tel.: (0385) 421-9989

Córdoba (Bell Ville) Dean Funes 70 Tel.: (03534) 423037 Córdoba (J. Maria) Julio A. Roca 149 Tel.: (03533) 420195 Córdoba (Sta. Rosa de C.) Cba (Villa C. Paz) Gans Electrónica FI Redentor 86

Tel.: (03541) 424458 Chaco (R. S. Peña) Carlos A. Mikoff Calle 31 Bis E/ 28 v 30 Tel.: (03732) 420493

Entre Rios (Gualeguay) 9 de Julio 910 Tel.: (03444) 424182 La Pampa (Gral Pico)

Electrónica Reucci Calle 12 Nº 725 Tel : (02302)423191 Misiones (Las Varillas) 9 de Julio 778 Tel.: (03752) 425921

Río Negro (Gral. Roca) Rubén A. Yurcci Del Libertador 538 Tel : (02941) 426455 San Juan (Capital) Tele-Auto Mitre 641(Oeste) Tel.: (0264) 421-4329

Santa Fé (Lag. Paiva) Maipu 2527 Tel.: (0342) 4940145 Santa Fé (Capital) Litoral Service SRL 9 de Julio 2785 Tel: (0342) 4533563/4520804

Sant. Del Estero (Cap.) Rivadavia 833 Tel.: (0385) 4213872

Córdoba (Cap.) Pdre I Monti 2196 Tel.: (0351) 451-6608 Cba (Las Varillas)

Lavalle 1445 Tel.: (03489) 15451519 (Cel)

San Pedro Elec. Menisale

Zárate

Flectrón

Centec Tucumán 129 Tel.: (03533) 420195 Córdoba (Villa María) Video Centro Técnico San Juan 1799 Tel.: (0353) 452-3466

Chubut (C. Rivadavia) Alvear 111 Tel.: (0297) 4442990

E. Rios (Gualeguaychu) Adalberto Kroh Santiago Diaz 22 Tel: (03446) 428380 La Pampa (Sta Rosa)

Tecnocyf Ctro de Serv Av. Roca 179 Tel.: (02954) 426602/836 Misiones (Posadas) Electronica Cejo SH Colón 2532 (Ex 666)

Tel : (03752) 425921 R. Negro (Gral Roca) Audioservice Rawson 482 Tel.: (02941) 422-531 San Juan (Capital)

Pringles 379 Tel.: (02657) 422980 Santa Fé (Rafaela) 12 de Octubre 635 Tel.: (03492) 421006 Sta Fé (Capital) Daniel O. López Ricardo Aldao 1328

Tel: (0342) 474-4071 T. Del Fuego (Ushuaia) Gob. Campos 1032 Tel.: (02901) 423248

Córdoba (Cap.) M. A. Benedetti Luis Agote 1863 Tel.: (0351) 4650293 Córdoba (Rio IV) D. y J. Giovanini San Martin 772

Tel.: (0358) 4620419 Corrienntes (Cap.) Los Magos Salta 1197 Tel.: (03783) 466791

Chubut (Pto. Mad) Audio Service 28 de Julio 330 Tel : (02965) 455343 E. Rios (Parana)

F. Asselborn Gualeguaychu 551 Tel: (0343) 431-3056 La Rioja (Capital) Silvestre y Agost

Juiuv 58 Tel.: (03822) 428899 Misiones (P. Rico) Casa Rodriguez Alte. Brown 25 Tel : (03743) 421318 R. Negro (Viedma)

25 de Mayo 575 San Luis (V. Merc) Electronica Nico Maipu 698 Tel.: (02652) 428747 Santa Fé (Recong) Alfredo Spontón Habegger 1518 Tel.: (03482) 421523 Sta Fe (Sunchales) R. O. Guerrero Av. Sarmiento 323

Tel.: (03493) 423115 Tucumán (Cap) Antonio De Amicis Chiclana 1338 Tel.: (0381) 436-3816 Córdoba (Cap.) Av Los Fundantes 84 Tel.: (0351) 4517920 Córdoba (Rio III)

Service Omega Homero Manzi 149 Tel.: (03571) 423330 Corrienntes (Goya) España 325

Tel.: (03777) 432402 Chubut (Trelew)
Fagtron Electronica Brasil 253 Tel.: (02965) 427073

E. Rios (San José) SVC TV Color Cettour 1992 Tel: (03447) 470260 Mendoza (G. Cruz)

√ideo Sistemas J. B. Justo 595 Tel.: (0261) 424-9601/1137 Neuquén (Capital) Gatti Electrónica Julio A. Roca 1124 Tel : (0299) 4431489

R. Negro (V. Regina) Radiocar San Martín 369 Tel.: (02941) 462503 San Luis (Capital) Cosmos video Mariano Moreno 46 Tel.: (02966) 420456

Santa Fe (Rosario) Tel.: (0344) 433-1937 Stanta Fe (V. Tuerto) Electrónica Integral Av. L de la Torre 1055 Tel: (03462) 424613

Tucumán (Cap.) Av. San Martín 1138 Tel.: (0381) 436-3816



Impreso en China AC68-01115A